MONOPRICE®

SOPORTE TV de Alta Calidad

con una Función de Consola de Sonido

PID: 11554/11555

MANUAL DE USUARIO

Contenido

Importante 1

Notado 1
Seguridad 2

Información de Producto 3

Especificaciones 3

Tu Audio de Casa 4

Introducción 4
Contenido de Paquete 4
Sobrevista de la Unidad Principal 4
Preparando el Control Remoto 6

Empezando 7

Preparando el Control Remoto 7
Alimentación Conexión 7
Encendiendo 7

Reproducción 8

Reproducción de Dispositivo Bluetooth® 8
Reproducción de Entrada OPT 8
Reproducción de Entrada RCA 8
Reproducción de Entrada AUX 8
Reproducción de Entrada USB 8
Ajustando el Nivel de Volumen 8

Solución De Problemas 10

Solución De Problemas Bluetooth® 10

Aviso

Sepa de estas señas

CAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR LA CUBIERTA

PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES EL USUARIO. CONSULTE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de la literatura que acompaña al aparato importantes de operación y mantenimiento (servicio).

Conformidad de la UE
Por la presente, Monoprice Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5 / CE.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Materiales de embalaje de este producto son reciclables y pueden ser reutilizados. Disponga de estos materiales de acuerdo con las normativas locales de reciclaje. Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o regulaciones locales.
Las pilas no deben tirarse ni incinerarse, sino eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales referentes a la eliminación de la batería.
Este producto y los accesorios suministrados, excluyendo las baterías, constituyen el producto aplicable de acuerdo con la directiva WEEE.

Seguridad

Instrucciones de Seguridad Importante

- Lea estas instrucciones.
- Quédese con estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato junto de agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes y el punto en el que sale del dispositivo.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.
- El uso de baterías PRECAUCIÓN - Para evitar fugas de las pilas, lo cual puede resultar en lesiones corporales, daños materiales o daños a la unidad, las pilas (batería o pilas instaladas) no se debe exponer a un calor excesivo, como la luz solar directa, fuego, etc. .
- No exponga este aparato a goteos o salpicaduras de agua u otros líquidos.
- No coloque ningún foco de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas, etc.).
- Apague el interruptor de alimentación antes de desconectar el dispositivo de la toma de corriente.

Seguridad en la Audición

- Escuche música a un nivel de volumen moderado.
- Ajuste el nivel de volumen inicial a un nivel bajo.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Nunca quite la carcasa de este dispositivo.
No coloque ningún objeto debajo del subwoofer.
Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa, llamas o calor.
Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación.
Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando sea necesario.

Información de Producto

Especificaciones

Amplificador

Potencia de Salida Nominal	64W RMS
Respuesta de Frecuencia	50Hz-20kHz, ±3dB
Relación Señal a Ruido	⩾80dB

Bocinas

Impedancia del Altavoz	2×(8+4 vatios)+8 vatios

Información General

Potencia AC	100-240VAC, 50/60Hz
Consumo de Energía	90W
ECO Consumo de Energía	⩽0.5W
USB	USB 2.0

Bluetooth®

Banda de Frecuencia	2.402-2.480 GHz
Rango (espacio libre)	26 pies (8m)
Estandard	Bluetooth® 4.0

Controladores del Altavoz	1.5”Altavoces+3”Rango Lleno+6.5”
Subwoofer Potencia de Salida	2×10W+2×15W+40W RMS

Su Hogar de Audio

Introducción

Disfrute de una reproducción de audio mejorada de TV, DVD, disco flash o un dispositivo móvil con Bluetooth!

Contenido del Paquete

Unidad principal, control remoto, cable de alimentación, cable de audio de 3,5 mm, cable RCA, Manual del Usuario.

Descripción General de la Unidad Principal

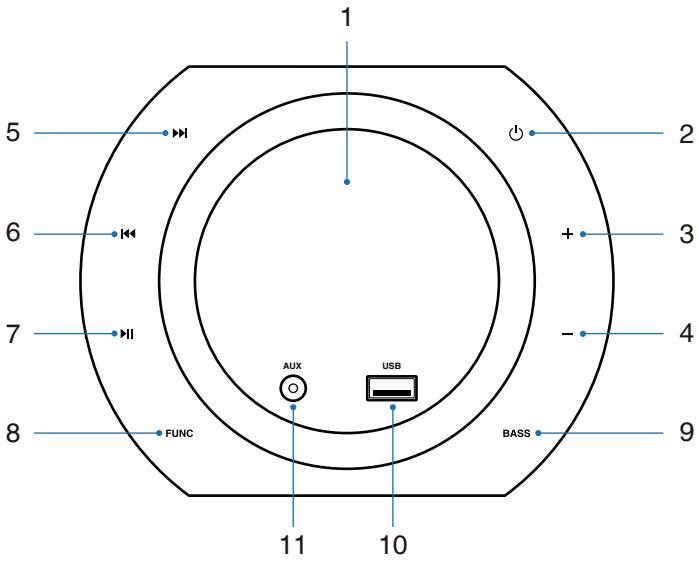

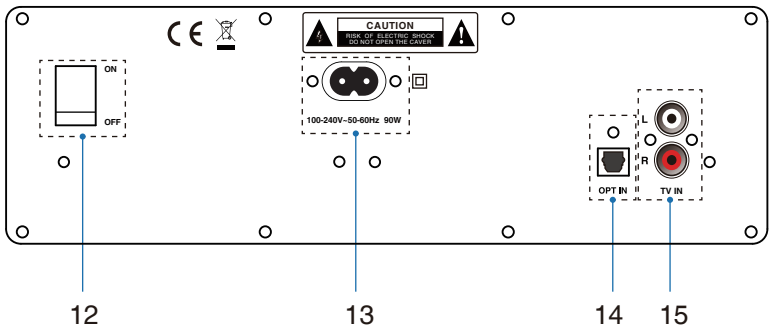

1	Pantalla	
2	⏻	Tiempo de Espera
3	+	Aumenta el volumen
4	–	Disminuye el volumen
5	⏭	Siguiente Pista
6	⏮	Pista Anterior
7	⏯	Jugar / Pausar
8	FUNC	Selección de Función
9	BASS	Ajuste el Volumen de Subwoofer
10	USB	Puerto USB
11	AUX	AUX IN jack
12	ON / OFF	Encienda la unidad de encendido / apagado
13	100-240VAC, 50/60Hz, 90W	Alimentación de CA toma de entrada de cable
14	OPT IN	Entrada Óptica
15	TV IN	Entrada RCA Estéreo

Descripción General del Mando a Distancia

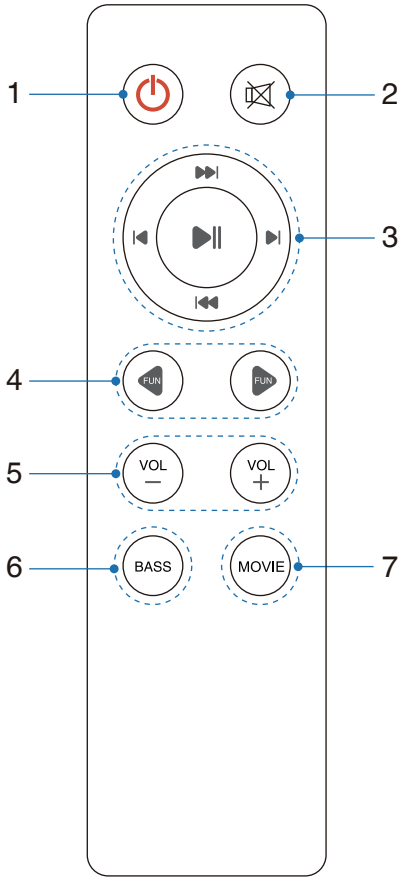

1		Tiempo de Espera / Prender
2		Volumen Mudo
3	⏮ / ⏭	Previa / Siguiente Pista
	⏮ / ⏭	Retroceso Rápido /Avance Rápido - depende el tipo de conexión
	⏯	Iniciar o pausar la reproducción
4	FUN / FUN	Selección de funciones
5	VOL +/-	Ajuste el volumen arriba / abajo
6	BASS	Ajuste el volumen del subwoofer
7	MOVIE	Sonido de Película

Empezando

Preparación del mando a distancia !!

Riesgo de explosión!
Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz directa del sol, o un incendio. Nunca tire las pilas al fuego.

Para el uso por primera vez:
Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

Para sustituir la pila del control remoto:
①Abra el compartimento de batería.
② Inserte una pila CR2025 con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
③Serrar el compartimento de batería 7.1

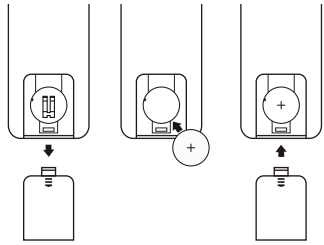

7.1

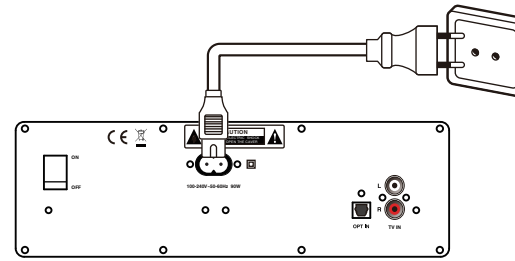

7.2

Conectando Potencia !!

Riesgo de daños! Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
Riesgo de descarga eléctrica! Nunca tire del cable.
Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que el interruptor de encendido se apaga.

Conecte un extremo del cordón de potencia de AC al dispositivo y conecte el otro extremo del cordón a una salida de pared. 7.2

Encendido

①Pulse el interruptor de alimentación en la parte posterior de la unidad,
②Pulse ⏻ en la pantalla principal.



Reproducción

Reproducción de un Dispositivo Bluetooth®

Pulse el botón FUNC en el panel de la pantalla o pulse el botón de BT en el mando a distancia para entrar en el modo de Bluetooth®. Cuando en la pantalla del panel de visualización BT y el indicador parpadea Bluetooth®, active la función Bluetooth® de su dispositivo, buscar dispositivos cercanos, y seleccione la entrada MP-Console. Si se le solicita una contraseña, ingrese 0000 (cuatro ceros). Después de la vinculación se ha completado, puede que tenga que conectar manualmente con la consola de sonido. 8.1

NOTA:

La consola puede recordar el último dispositivo Bluetooth® que ha recibido una señal de audio, así que usted no tiene que emparejarlo de nuevo. Tenga en cuenta que si combina un dispositivo sin seguir con la reproducción de audio, la consola no se acordará de ese dispositivo.

Reproducción de Entrada OPT

Pulso El Botón FUNC en el Panel de la Pantalla o pulso El Botón OPT en el Mando a distancia Para entrar en Modo óptico. El Panel de Visualizacion mostrará. OPT Utilice cable óptico de la ONU (Toslink) párr Conectar la salida de su Dispositivo de fuente de audio a la consola y ajustar la salida del Dispositivo en el Modo PCM 8.3

Reproducción de Entrada RCA

Pulse el botón **FUNC** en el panel de la pantalla o pulse el botón TV del mando a distancia para entrar en el modo TV. El panel de visualización mostrará. Utilice un cable RCA estéreo para conectar theaudio salidas de su televisor (u otro dispositivo de fuente de audio) en la consola. 8.3

Reproducción de Entrada AUX

Pulse el botón **FUNC** en el panel de la pantalla o pulse el AUX button del mando a distancia para acceder al modo AUX. El panel de visualización mostrará AUX. Utilice un cable de audio estéreo de 3,5 mm para conectar el dispositivo fuente de audio a la consola. 8.2

Reproducción de Entrada USB

Pulse el botón **FUNC** en el panel de la pantalla o el botón USB del mando a distancia para acceder al modo USB. El panel de visualización mostrará. Conecte su unidad USB en el puerto USB y la reproducción se iniciará automáticamente. 8.2 –

Ajustando el Nivel de Volumen

Durante la reproducción, pulse VOL +/- para increase decrease el nivel de volumen.
Durante la reproducción, pulse BASS y luego pulse VOL +/- para aumentar / disminuir el nivel de volumen del subwoofer.
Durante la reproducción, presione para activar / desactivar el sonido.

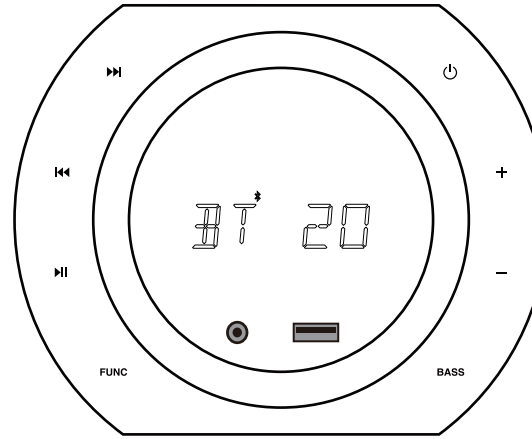

8.1

8.2

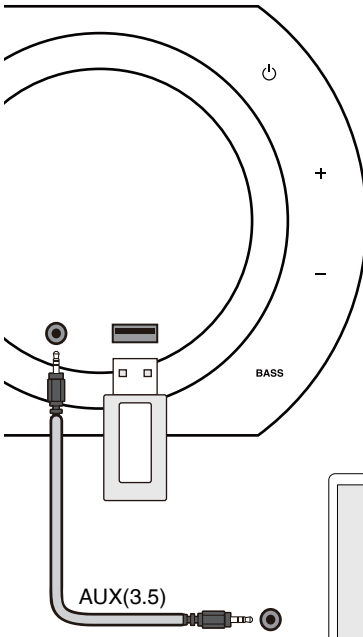

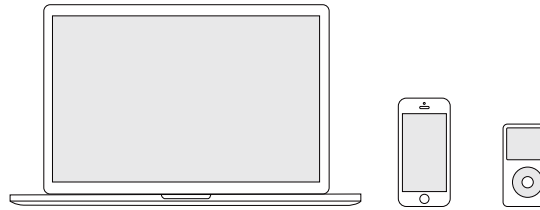

8.3

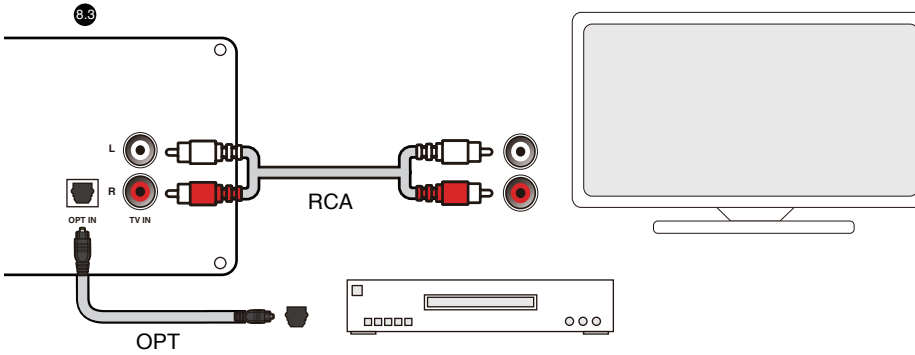

Solución De Problemas

Para mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el producto usted mismo. Por favor, consulte las siguientes soluciones para problemas comunes.

No Energía

Asegure de que la conexión de potencia AC de la unidad está conectado a propio
Asegure que hay potencia en la salida de AC.

No Sonido

Ajuste el volumen.

No hay sonido de reproducción USB

La consola sólo admite archivos MP3, WMA, y WAV. Asegúrese de que la capacidad de la unidad USB es de 32GB o menos.

No hay respuesta de la Unidad

Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA y vuelva a encender la unidad de nuevo.

Bluetooth® Solución de Problemas

no se puede conectar con el Sistema

El sistema ya ha conectado con otro dispositivo compatible con Bluetooth®. Mantenga pulsado ▶|| para desconectar dicho dispositivo, realice el procedimiento de emparejamiento de nuevo.

Conexión Intermitente

Mueva el dispositivo cerca de la consola o eliminar cualquier obstáculo entre el dispositivo y la consola.

www.monoprice.com

Copyright © 2014 Monoprice, Inc. All rights reserved.